


Инв. подл.	Подп. и дата	Взамен инв.

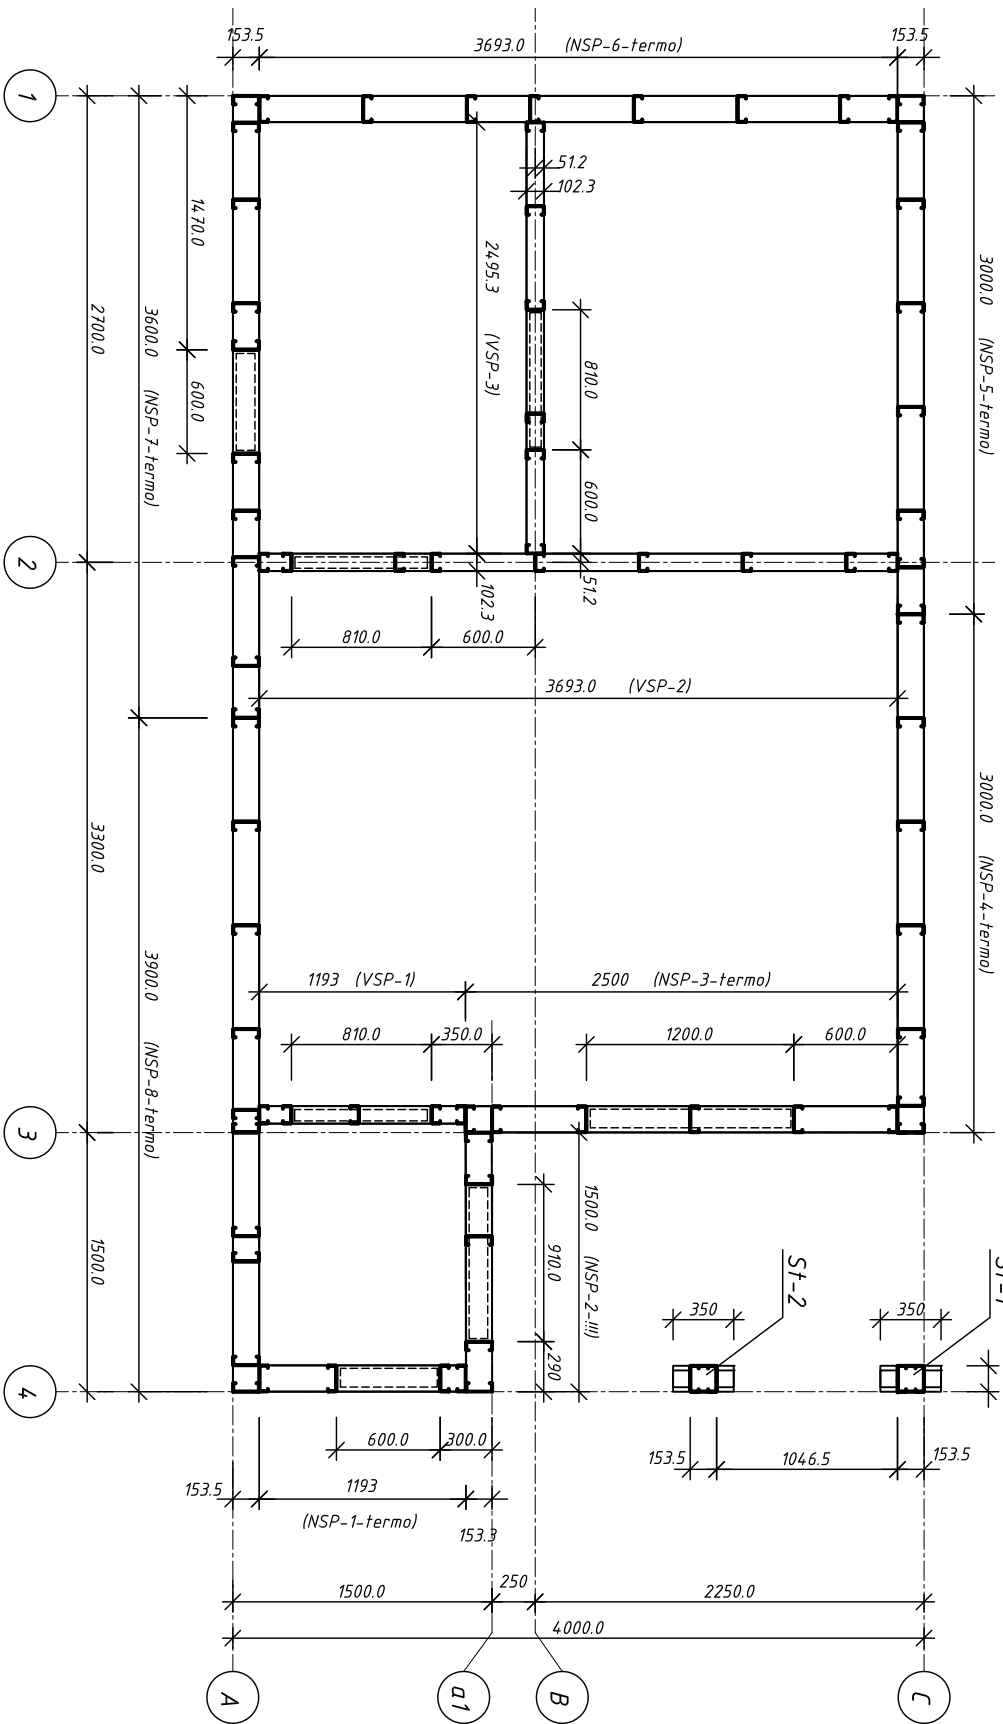

Установка стеновых панелей:

1. В углах панели соединять уголками 1x50x50 L=200мм - 7шт. по высоте панели, на саморезы 4,8x32 по 6шт. на полку уголка.
2. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 4x150мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами L=150, D=10, с шагом 600 мм возле каждой стойки в шахматном порядке

Изм.				Кол-ч	Лист	Док.	Подпись	Дата	КМ		
Баня 6x4м									Стация	Лист	Листов
План этажа										8	
									ООО "Пиллесталл-М"		