


Инв. подл.	Подп. и дата	Взамен инв.

Установка стеновых панелей:

1. В углах панели соединять уголками 1x50x50 L=200мм - 7шт. по высоте панели, на саморезы 4,8x32 по 6шт. на полку уголка.
2. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой МИНОТЕРМ 4x150мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами L=150, Dmin=10, с шагом 600 мм возле каждой стойки в шахматном порядке

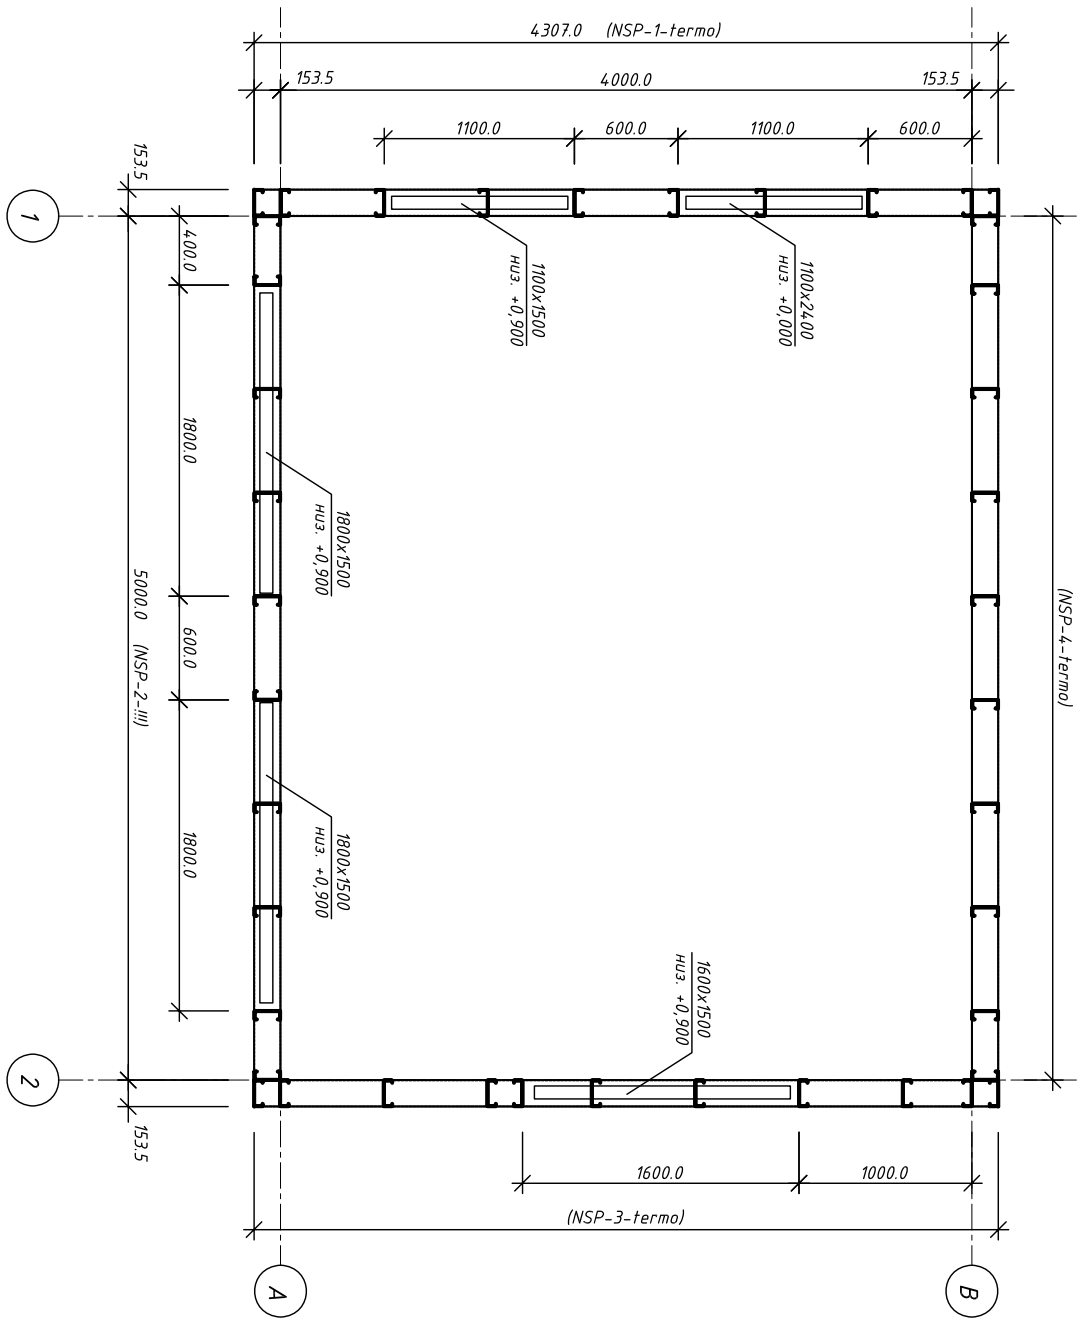

				К-10131-КМ			
Изм.	Кол-ч	Лист	Док.	Подпись	Дата		
						Дом 23м2	
						План этажа	
						Стация	Лист
							7
						ООО "Пиллметалл-М"	