


План отметки 0,000

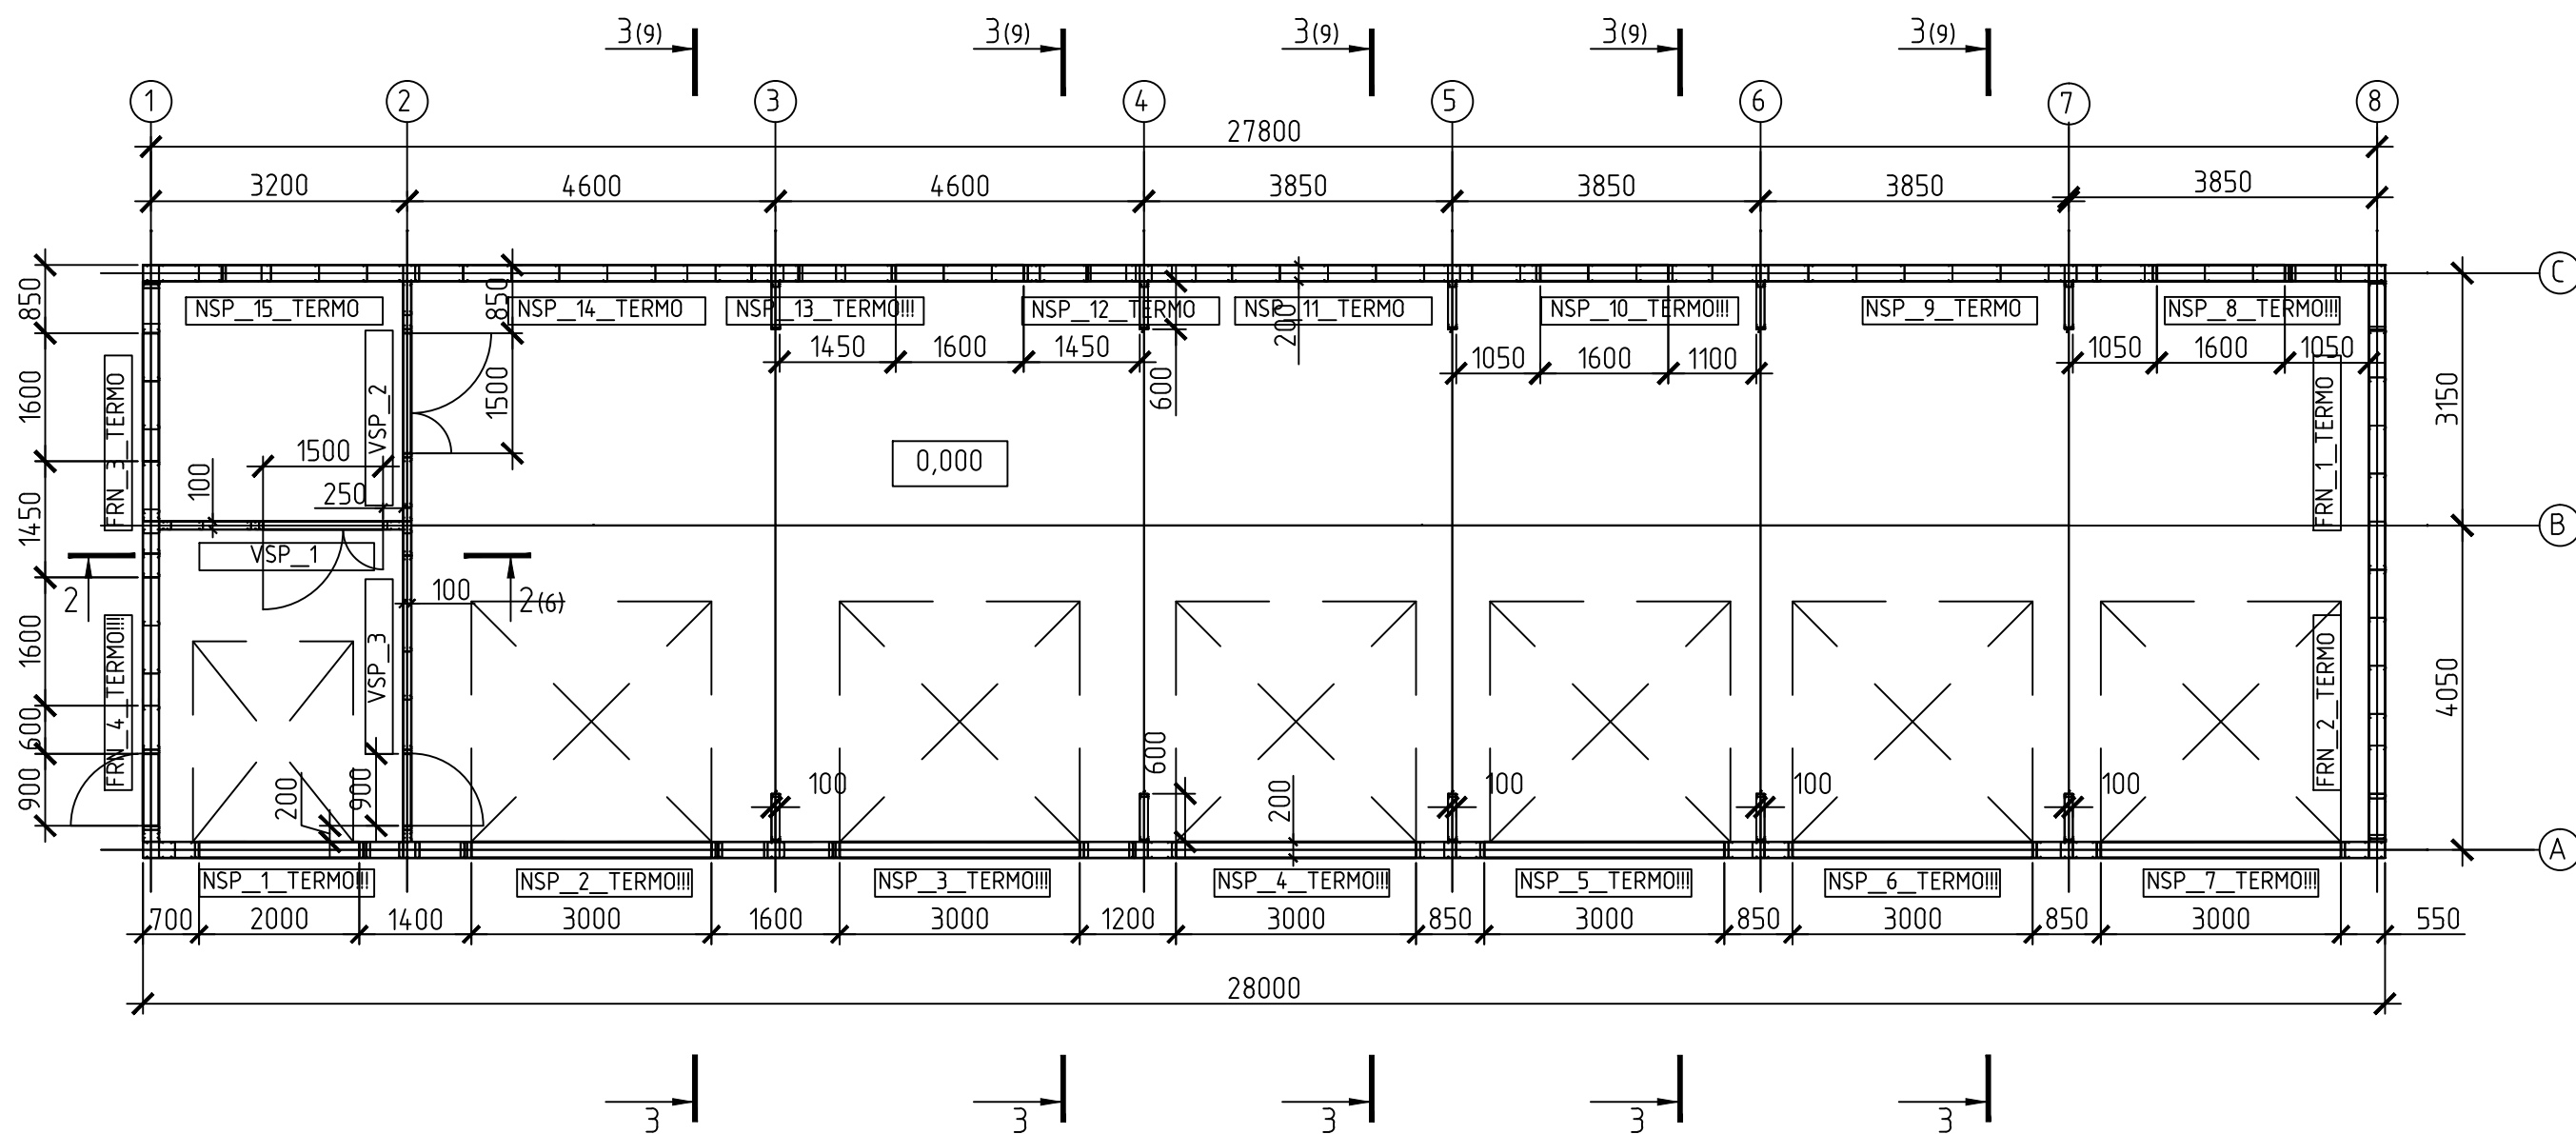

Установка стеновых панелей:

1. Стеновые панели между собой соединять саморезами в соответствии с узлами листа 9 КМ.
2. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 4...10x200мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами
 $D_{тип}=10$, возле каждой стойки с приближением анкера к наружной или внутренней грани стены в шахматном порядке.
4. Обрешотка фасадов шляпным профилем 25, шаг обрешетки 400мм на саморезы 4.8x19.
5. Внутренняя обшивка стен: 2 слоя ГКЛ.

00507					
Район строительства: Московская область					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Рук. отдела	Ефремкин				
Инженер	Потыкалов				
Менеджер	Усачев				
Гараж 28x7.4					Стадия
План отметки 0.000					Лист
					Листов
					8