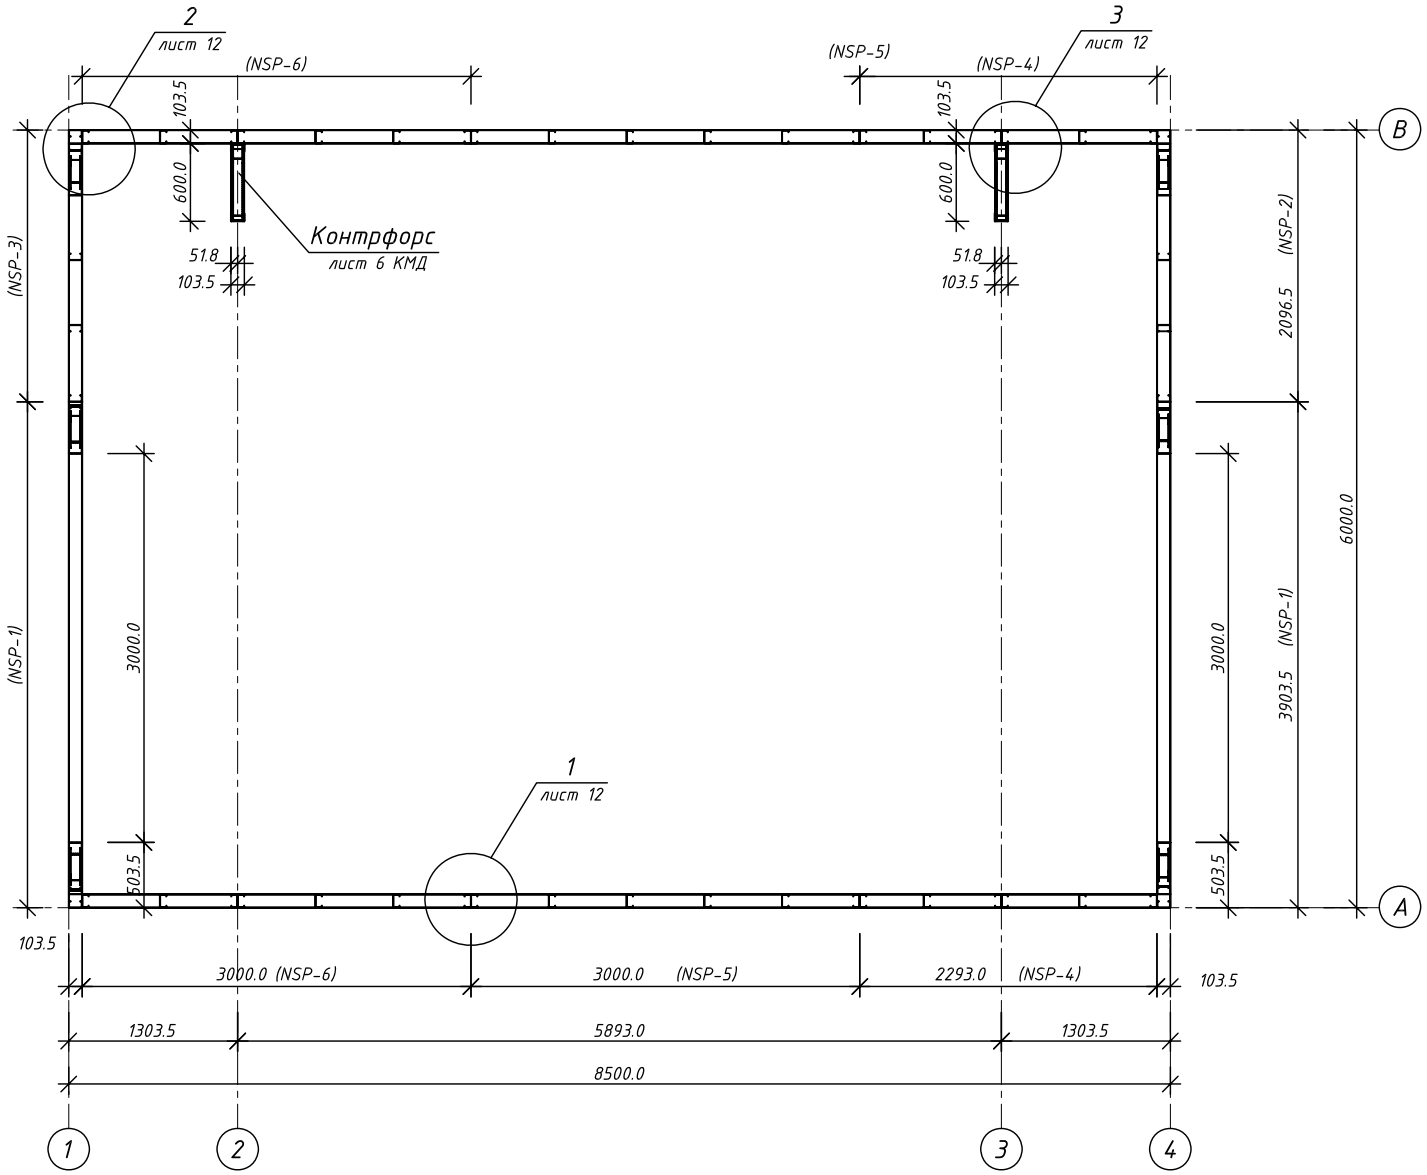

Установка стеновых панелей:

1. В продольном направлении панели между собой соединять саморезами 4,8х32 (по 2 на крепление) с шагом по высоте 300мм, см узел 1 лист 12.
2. В углах панели соединять саморезами 4,8х32 с шагом по высоте 300мм и уголками 1х50х50 L=200мм - 6шт. по высоте панели, на саморезы 4,8х19 (по 6шт. на полку уголка), см узел 2 лист 12.
3. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 4х100мм.
4. Нижние направляющие стеновых панелелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами L=150, Dmin=10, с шагом 600 мм возле каждой стойки в шахматном порядке

Согласовано

Взамен инв.

Подп. и дата

Инв. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подпись	Дата

К-10325-КМ

Гараж под катер	Стадия	Лист	Листов
		8	
План этажа	ООО "Полиметалл-М"		