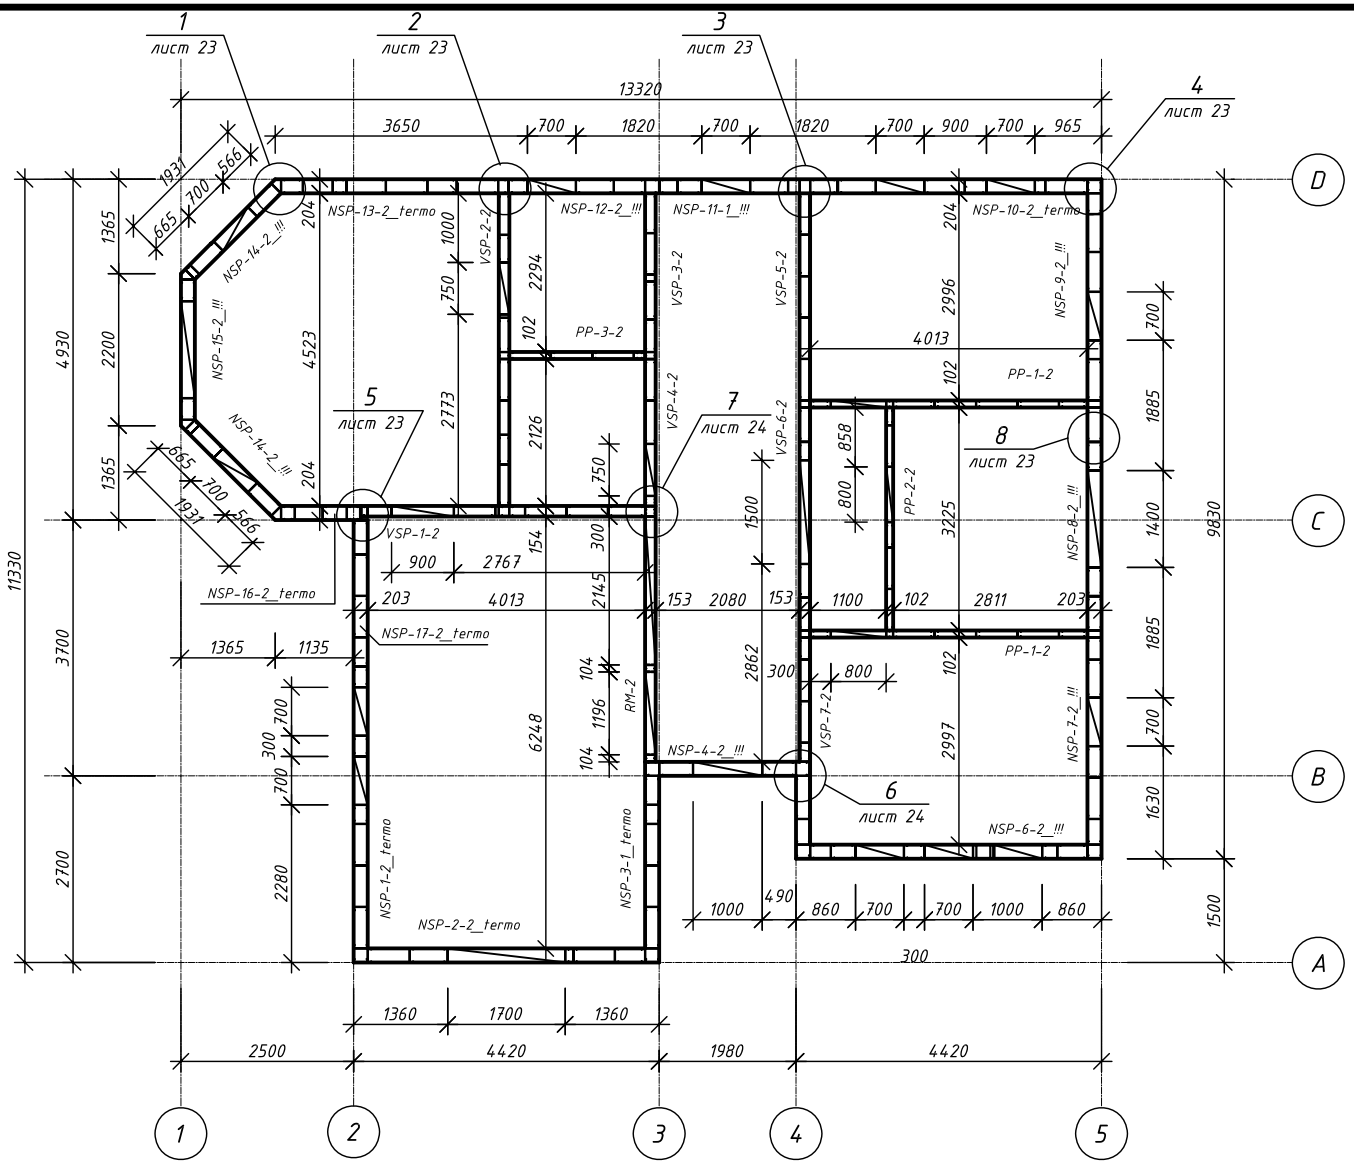

Установка стеновых панелей:

1. В продольном направлении панели между собой соединять саморезами 4,8х32 (по 2 на крепление) с шагом по высоте 300мм, см узелы лист 23-24КМ.
2. В углах панели соединять саморезами 4,8х32 с шагом по высоте 300мм и уголками 1х50х50 L=200мм - 6шт. по высоте панели, на саморезы 4,8х19 (по 6шт. на полку уголка), см узелы лист 123-24КМ.
3. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 4х200мм.
4. Нижние направляющие стеновых панелелей крепить к направляющим первого этажа, по два самореза возле каждой стойки.
5. Горизонтальный стык уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 10х200мм.

Согласовано

Взамен инв.

Подп. и дата

Инв. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подпись	Дата

К-10247-КМ

	Стадия	Лист	Листов
Коттедж "Чикаго"		18	
План второго этажа	ООО "Полиметалл-М"		